

luminex

Installations manual

Verona LED paneler

Magnetophæng


Skjult skinne

Dampa Sikkerhedsbeslag

Batteri backup

Monteringsvejledning for magnetophæng

Monteringsæt til Troldekt eller lignende lofter for Verona paneler

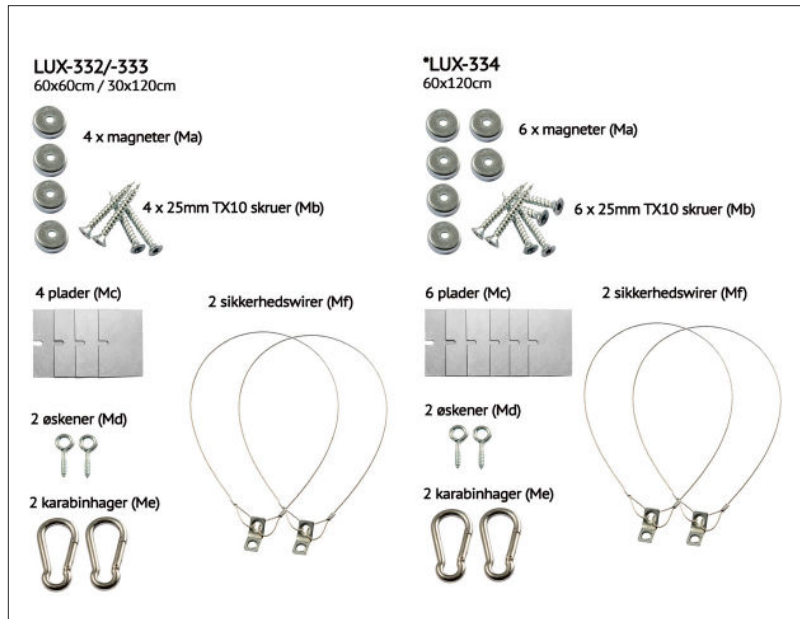


Monteringssettet består af følgende dele:

- (Ma) - 4(*6) x Magneter
- (Mb) - 4(*6) x 25mm TX10 skruer
- (Mc) - 4(*6) x Plader
- (Md) - 2 x Øskener
- (Me) - 2 x Karabinhager
- (Mf) - 2 x Sikkerhedswire med beslag


Trin 1

- Magneterne (**Ma**) monteres i forskallingsbrædderne med de medfølgende 25mm TX10 skruer (**Mb**), ca. 100mm fra hjørnet og 25-30mm fra kanten af tilstødende loftplade. Spænd ikke for hårdt, da magneterne skal sidde lidt løst for at kunne give sig.
- Monter øskener (**Md**) på kanten af forskallingsbrættet, ca. 200mm fra kanten (**T1**).

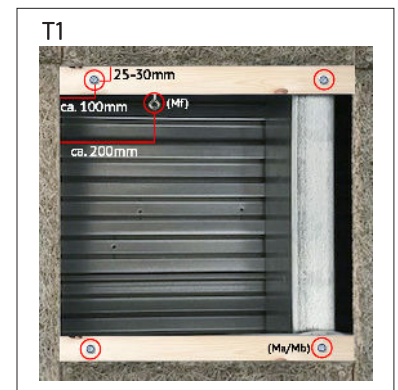


Trin 2

- Panelet vendes med bagsiden opad (**T2a**).
- Løsne 4 (*6) af de fastmonterede skruer en smule, så der er plads til at skubbe metalpladerne (**Mc**) ind under skruerne og fastspænd herefter skruerne igen (**T2b**).
- Fastgør karabinhage (**Me**) til sikkerhedswire (**Mf**) (**T2c**).
- Monter sikkerhedswire, ved at løsne én af de fastgjorte skruer, ca. 10 cm fra hjørnet af panelet, fastspænd skruen i wirebeslaget (**T2d**).
- Klik herefter karabinhage fast i den monterede øske/er i forskallingsbrættet (**T2e**).
- Det samme gøres for den anden sikkerhedswire forskudt på modsatte side.

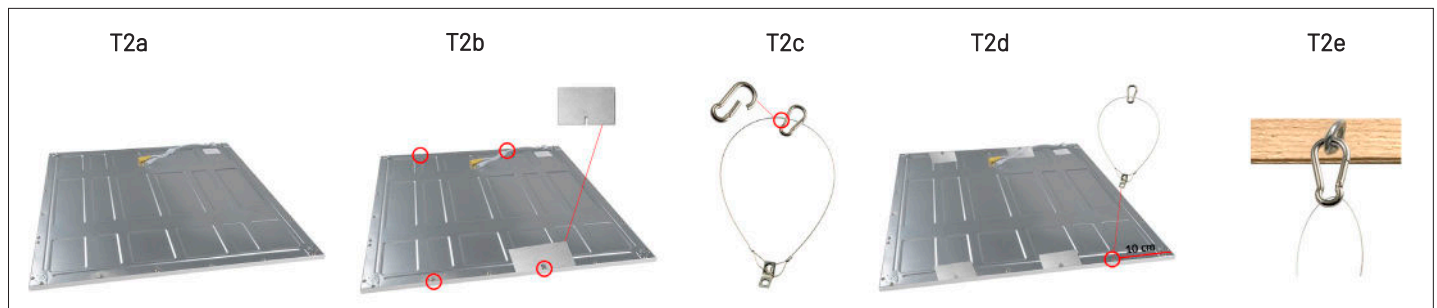

Trin 3


- Driveren fastgøres på loft eller placeres på loftplade, ved siden af panelet. Den må **IKKE** placeres ovenpå panelet.
- Placer panelet i loftet. Kontroller at det sidder sikkert, og at alle magneter har fat i metalpladerne (**T3**).

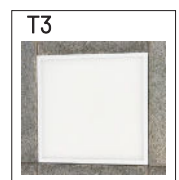

Monteringsvejledning for beslag til skjult skinnesystem

Monteringssættet består af:

- 4 stk. grundbeslag

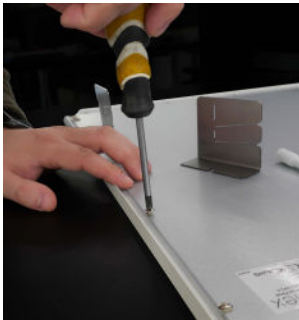

Trin 1.

- Løsne skruen bag på panelet, med en stjerne-skruetrækker
- Sæt grundbeslaget på og stram skruen igen

Trin 2.

- Buk den øverste vinge ind over skinnen, indtil panelet sidder korrekt fastspændt.

Korrekt placering af beslag.

Beslagene skal monteres på de to sider med 6 skruer.



Montering af sikkerhedsbeslag i Dampa loft

Monteringssettet består af følgende dele:

- 2 stk. grundbeslag



Trin 1.




- Løsne skruen bag på panelet, med en stjerneskruetrækker
- Sæt grundbeslaget på og stram skruen igen

Trin 2.



- Buk de to indhak ned, for at sikre beslaget.

Trin 3.

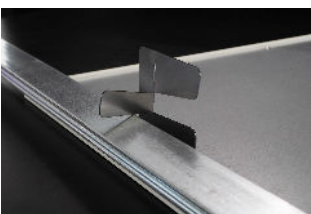

- Buk den nederste vinge ind over skinnen, efter armaturet er monteret i Dampa skinnen.

Korrekt placering af beslag.

Beslagene skal monteres på de to sider af panelet med 6 skruer.



Batteri backup



Fig.2



Fig.3

Fig.2 - Batteri backup kan monteres bagpå LED panelet, sammen med driver.

Fig.3 - Batteri modulet kan udskiftes, skal dog være originalt.

Ledningsoversigt

