

# luminex

## Installations manual

Verona LED paneler


Magnetophæng

Skjult skinne

Batteri backup

## Monteringsvejledning for magnetophæng

Monteringsæt til Troldekt eller lignende lofter for Verona paneler

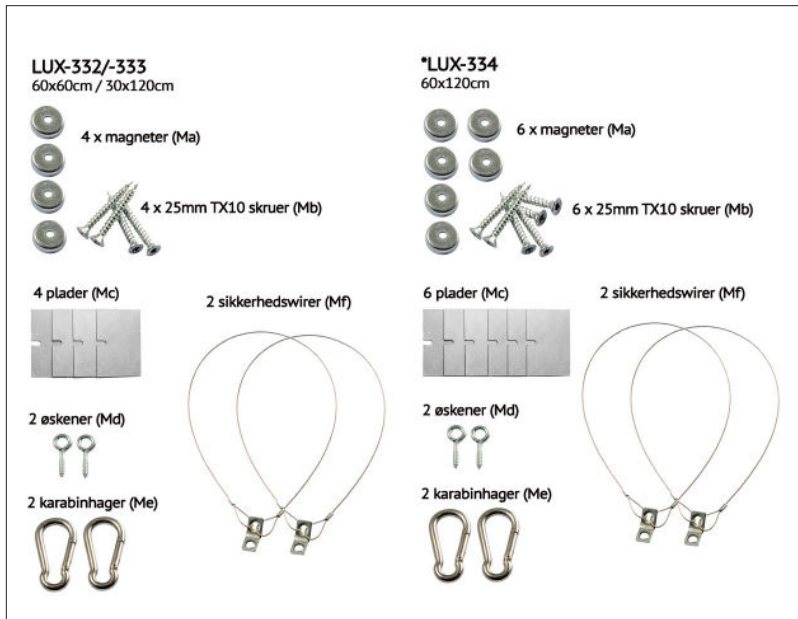


Monteringssettet består af følgende dele:

- (Ma) - 4(\*6) x Magneter
- (Mb) - 4(\*6) x 25 mm TX10 skruer
- (Mc) - 4(\*6) x Plader
- (Md) - 2 x Øskener
- (Me) - 2 x Karabinhager
- (Mf) - 2 x Sikkerhedswire med beslag


### Trin 1

- Magneterne (**Ma**) monteres i forskallingsbrædderne med de medfølgende 25mm TX10 skruer (**Mb**), ca. 100mm fra hjørnet og 25-30mm fra kanten af tilstødende loftplade. Spænd ikke for hårdt, da magneterne skal sidde lidt løst for at kunne give sig.
- Monter øskener (**Md**) på kanten af forskallingsbrættet, ca. 200mm fra kanten (**T1**).

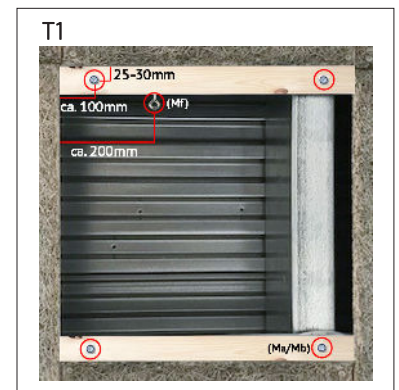


### Trin 2

- Panelet vendes med bagsiden opad (**T2a**).
- Løsne 4 (\*6) af de fastmonterede skruer en smule, så der er plads til at skubbe metalpladerne (**Mc**) ind under skruerne og fastspænd herefter skruerne igen (**T2b**).
- Fastgør karabinhage (**Me**) til sikkerhedswire (**MF**) (**T2c**).
- Monter sikkerhedswire, ved at løsne én af de fastgjorte skruer, ca. 10 cm fra hjørnet af panelet, fastspænd skruen i wirebeslaget (**T2d**).
- Klik herefter karabinhage fast i den monterede øske/er i forskallingsbrættet (**T2e**).
- Det samme gøres for den anden sikkerhedswire forskudt på modsatte side.

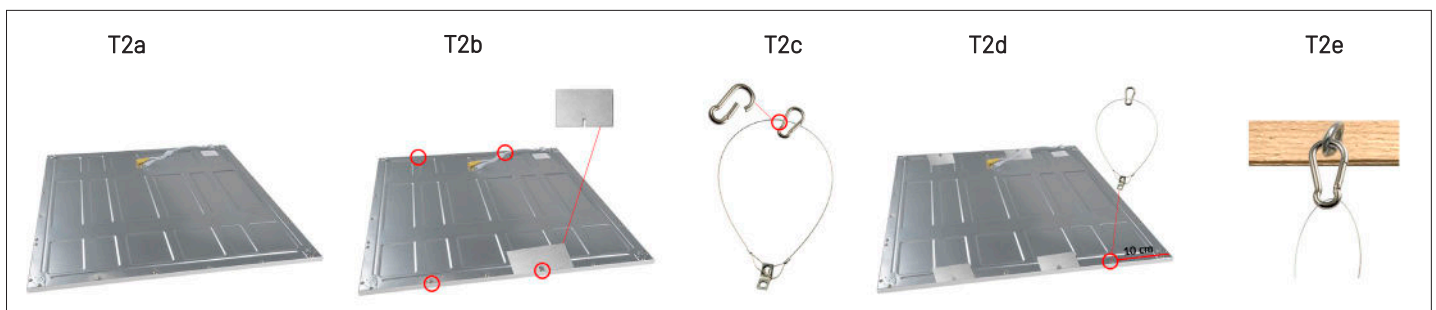

### Trin 3

- Driveren fastgøres på loft eller placeres på loftplade, ved siden af panelet. Den må **IKKE** placeres ovenpå panelet.
- Placer panelet i loftet. Kontroller at det sidder sikkert, og at alle magneter har fat i metalpladerne (**T3**).

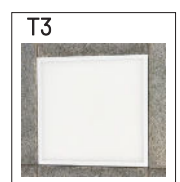

## Monteringsvejledning for beslag til skjult skinnesystem




Monteringssettet består af følgende dele:

- 4 stk. grundbeslag
- 4 stk. kort, montering bundskinne (D2)
- 4 stk. lang, montering topskinne (D3)
- 4 stk skruer



### Trin 1.

- Løsne skruen bag på panelet, med en stjerne-skruetrækker
- Sæt grundbeslaget på og stram skruen igen

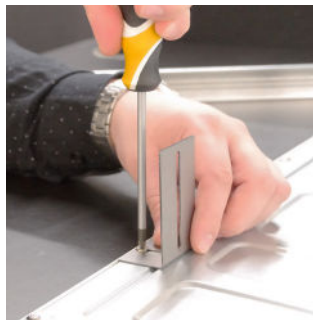

### Trin 2.

- Monter D2 eller D3 på grundbeslaget med medfølgende skruer.
- Spænd efter med en unbraconøgle

### Placering af beslag.




D2 monteret på grundbeslag.



Panel monteret på bunden af skjult skinne.



D3 monteret på grundbeslag.

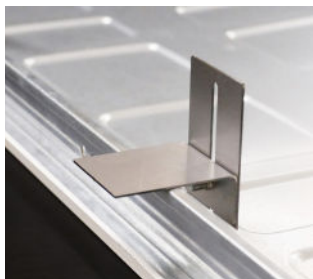

Panel monteret på toppen af skjult skinne.

### Korrekt placering af beslag.

Beslagene skal monteres på de to sider med 6 skruer.

