

luminex

Betjeningsmanual

Med fjernbetjening

Verona Døgnrytmelys

Installations manual

Verona LED paneler

Skjult skinne og Magnetophæng

Betjeningsvejledning for 2.4G trådløs fjernbetjening til døgnrytme (CCT) LED panel LUX-332AC2


Med den trådløse fjernbetjening har du fuld kontrol over multifunktion Highpower døgnrytme LED panelet LUX-332AC2, hvor du nemt kan justere farvetemperatur fra 2900K til 6400K, samt styring af lysstyrke / dæmpning fra 100-0%.

FØR DU BEGYNDER

- Inden du kan programmere og tage den trådløse fjernbetjening i brug, skal du forbinde de ønskede paneler som beskrevet herunder i **Før du programmerer**.
- Hvert panel kan kun forbindes til én af de fire gruppeknapper.
- Du kan forbinde op til 5 trådløse fjernbetjeninger til hvert panel.
- Afstanden mellem den trådløse fjernbetjening og det første panel, samt afstanden mellem panelerne må ikke være over 20 meter, og bør være kortere hvis der er forhindringer.

Før du programmerer den trådløse fjernbetjening, skal panelet være tilsluttet panelets medfølgende driver.

Monteringsstik på bagsiden af panelet.



Monteringsstikket forbindes til panelets medfølgende driver.

Panelets driver.



Når panelet er forbundet, kan du programmere den trådløse fjernbetjening, som hurtigt og nemt giver dig fuld kontrol over multifunktionerne i panelet.




Den trådløse fjernbetjening kommer med en fjernbetjeningsholder, som kan monteres efter ønske.


Døgnrytme panel
LUX-332AC2



Tidslinje fjernbetjening



Sådan programmeres den trådløse fjernbetjening

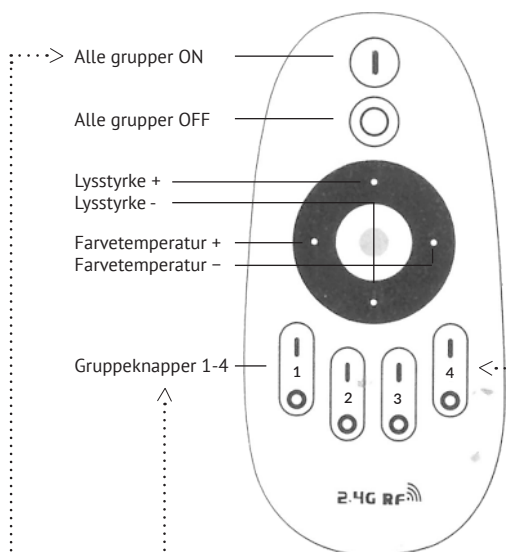

PROGRAMMERING

Forbind et eller flere paneler til en gruppeknop

1. Hold den valgte gruppeknop inde, som du ønsker panelet eller panelerne forbundet til, og tænd for panelet/panelerne.
2. Slip gruppeknappen, når panelet/panelerne blinker **2 gange**.
3. Gentag proceduren for de resterende gruppeknapper, hvis du ønsker at forbinde flere paneler.

Afbrød et eller flere panel fra en gruppeknop

1. Hold den valgte gruppeknop inde, som du ønsker panelet eller panelerne afbrudt fra, og tænd for panelet/panelerne.
2. Slip gruppeknappen, når panelet/panelerne blinker **4 gange**.

Bemærk

Hvis du ønsker at **styre alle grupper**, skal du først trykke på knappen **Alle grupper ON**, herefter kan du udføre din ønskede handling.

Hvis du ønsker at **styre én gruppe**, skal du først trykke på den ønskede **gruppeknop**, herefter kan du udføre din ønskede handling.



Monteringsvejledning for beslag til skjult skinnesystem





Monteringssettet består af følgende dele:

- 4 stk. grundbeslag
- 4 stk. kort, montering bundskinne (D2)
- 4 stk. lang, montering topskinne (D3)
- 4 stk skruer



Trin 1.

- Løsne skruen bag på panelet, med en stjerne-skruetrækker
- Sæt grundbeslaget på og stram skruen igen

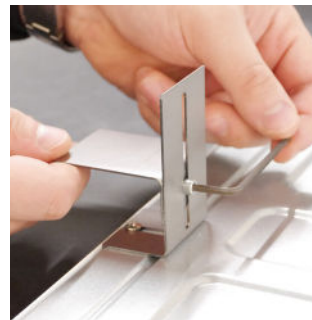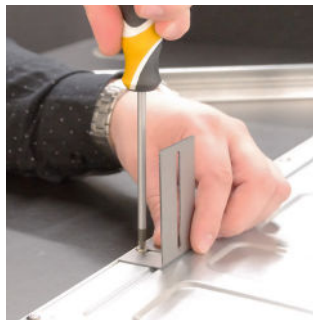

Trin 2.

- Monter D2 eller D3 på grundbeslaget med medfølgende skruer.
- Spænd efter med en unbraconøgle

Placering af beslag.




D2 monteret på grundbeslag.



Panel monteret på bunden af skjult skinne.



D3 monteret på grundbeslag.

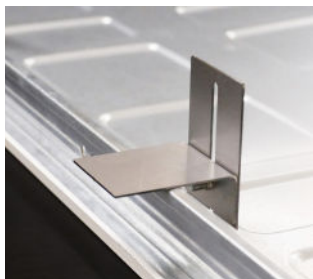

Panel monteret på toppen af skjult skinne.


Korrekt placering af beslag.

Beslagene skal monteres på de to sider med 6 skruer.



Monteringsvejledning for magnetophæng

Monteringsæt til Troldtekt eller lignende lofter for Verona paneler

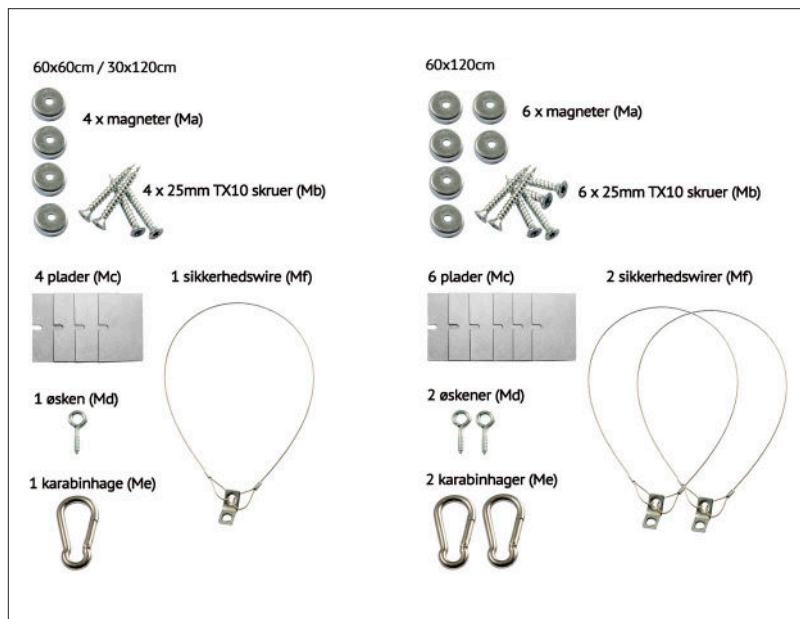


Monteringssettet består af følgende dele:

- (Ma) - 4 (*6) x magneter
- (Mb) - 4 (*6) x 25 mm TX10 skruer
- (Mc) - 4 (*6) x plader
- (Md) - 1(*2) x 1 øsken
- (Me) - 1(*2) x 1 karabinhage
- (Mf) - 1(*2) x sikkerhedswire med beslag


Trin 1

- Magneterne (Ma) monteres i forskallingsbrædderne med de medfølgende 25mm TX10 skruer (Mb), ca. 100mm fra hjørnet og 25-30mm fra kanten af tilstødende loftplade. Spænd ikke for hårdt, da magneterne skal sidde lidt løst for at kunne give sig.
- Monter øsken/er (Md) på kanten af forskallingsbrættet, ca. 200mm fra kanten (T1).

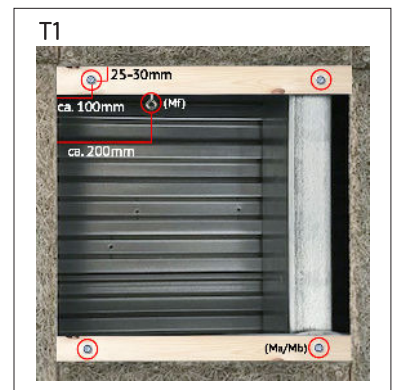

Trin 2

- Panelet vendes med bagsiden opad (T2a).
- Løsne 4 (*6) af de fastmonterede skruer en smule, så der er plads til at skubbe metalpladerne (Mc) ind under skruerne og fastspænd herefter skruerne igen (T2b).
- Fastgør karabinhage (Me) til sikkerhedswire (MF) (T2c).
- Monter sikkerhedswire, ved at løsne én af de fastgjorte skruer, ca. 10 cm fra hjørnet af panelet, fastspænd skruen i wirebeslaget (T2d).
- Klik herefter karabinhage fast i den monterede øsken/er i forskallingsbrættet (T2e).

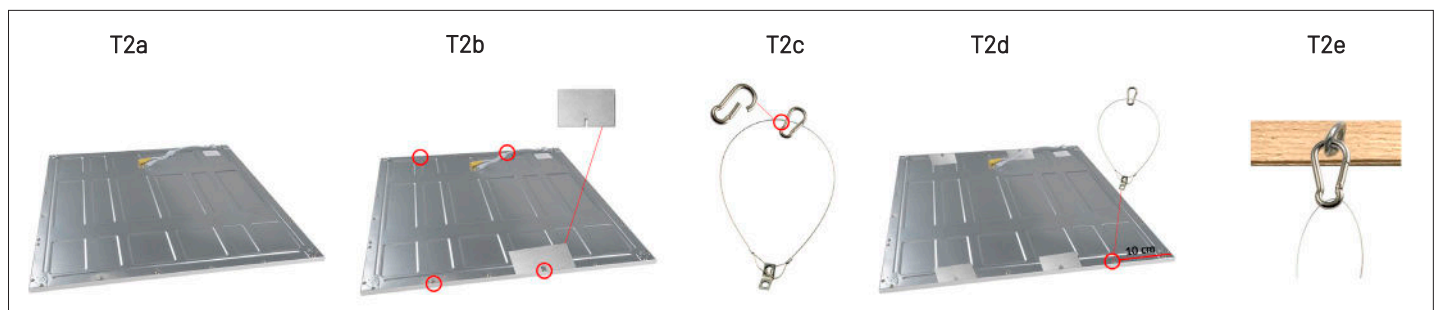

Trin 3

- Driveren fastgøres på loft eller placeres på loftplade, ved siden af panelet. Den må IKKE placeres ovenpå panelet.
- Placer panelet i loftet. Kontroller at det sidder sikkert, og at alle magneter har fat i metalpladerne (T3).

